

Cablage et informations

I/A SERIE MICRONET MN 550 REGULATEUR

Les régulateurs MN500 sont totalement programmables et désignés pour les applications de chauffage et de climatisation. Ces régulateurs sont munis de sorties relais, d'entrées universelles, d'entrées comptage, d'entrées digitales et de sorties analogiques. Par un jeu de cavaliers, les entrées universelles peuvent être configurées en analogiques, résistives ou digitales. Le MN550 supporte également les sondes MN-SX.

Le M550 peut fonctionner en autonome ou être raccordé à un système via une communication propriétaire «NCP», ou ArcNet. Pour la programmation des régulateurs, il est obligatoire de posséder le logiciel de programmation Visisat.

En option, une carte RTC peut être connectée au régulateur lorsqu'il est en mode NCP, permettant de maintenir l'horloge après coupure d'alimentation et préserver les valeurs des stopwatches et des compteurs. La carte RTC possède une pile de 3V, 125mAh lithium, d'une durée de vie de 5 ans.

Les régulateurs peuvent également recevoir l'horloge automatique via des écrans tactiles, LCD ou par le MNMI.

Les écrans tactiles ou LCD peuvent être directement montés sur le régulateur ou en frontal d'armoire.

SPECIFICATIONS

Type	Descriptions	Communications	Alimentation	Entrées/sorties
MN550-ARC	Régulateur 550 arcnet	Arcnet	24 Vac	<ul style="list-style-type: none"> • 10 entrées universelles configurables en température, digitale, analogique (0-10 Vdc). • 6 sorties relais • 4 sorties analogiques 0-10Vdc (résistance 10Kohms ou plus). • 2 entrées comptages 10Hz maxi • Alim 15Vdc (25mA) remplace une AO • 1 capteur S-link
MN550-NCP	Régulateur 550 NCP	NCP		
MN550-XCOM	Régulateur 550 Dual NCP	Dual NCP		



INSTALLATION

Inspection

Vérifier que le carton n'est pas endommagé, si celui est défectueux, prévenir immédiatement votre revendeur satchwell.

Installations.

- Le régulateur doit être installé et mise en service par des techniciens spécialisés.
- Se référer au plan de câblage.
- Mettre un transformateur de type EN 60742.



ATTENTION
Couper l'alimentation avant le câblage électrique

Précautions

- Déconnecter l'alimentation avant l'installation et le câblage des régulateurs.
- Tout les relais doivent utiliser une phase commune, ne pas mixer les phases.
- Ne pas utiliser les câbles des sorties relais avec d'autres câbles.
- Ne pas utiliser les câbles des sorties triac avec d'autres câbles.

Tous les câblages de l'installation doivent être conforme à BS 6701:2004 et EN50174

Général

Prenez toutes les précautions pour les problèmes dus aux statiques et électrostatiques.

Ne pas mixer le câblage des sorties relais avec le câblage d'autres régulateurs.

Ne pas mixer le câbles des sorties triacs avec le câblage d'autres régulateurs.

Ne pas mixer le câblage d'alimentation avec d'autres câbles.

Ne pas passer de câble de puissance à proximité du câblage des régulateurs (voir normes appliquées dans chaque pays).

Précautions statiques

Les composants électroniques sont très sensibles aux charges électrostatiques. Procéder aux précautions d'usages relatives à ce type de phénomène.

Directives européennes

Ces équipements sont conformes aux directives européennes suivantes :

Directives basse tension (72/23/EEC)

Sécurité (92/59/EEC)

Compatibilité électro-magnétique (89/336/EEC).

Federal communication Commissions (FCC)

Ces équipements ont été testés et répondent aux limites spécifiques à la Class A conformément à la partie 15 du FCC générale. Ces limites sont désignées pour donner une protection raisonnable lorsque les équipements sont installés dans un environnement non spécifique.

Attention a toutes interférences radio qui peuvent provoquer des dysfonctionnements des régulateurs.

Précaution alimentation

- L'alimentation des régulateurs ne doit pas être utilisée pour alimenter d'autres matériels.
- Le transformateur et le 0 volt du régulateur doivent être connectés à la terre.

MONTAGE

Mur ou sur rail DIN

- 1) Sélectionner un endroit propre. laisser au minimum 150mm autour de chaque régulateur
- 2) Monter le régulateur comme indiqué ci dessous

ENVIRONNEMENT

Il est souhaitable de placer le régulateur dans une armoire électrique.


Ne pas installer le régulateur dans un endroit où il y a de la moisissure, des fumées corrosives, des vibrations etc..

Ne pas installer les régulateurs près de contacteurs de puissance, machine électrique, et tout les équipements pouvant perturber le régulateur.


Minimum de 150mm doit être compris entre le régulateur et des contacteurs, relais et câbles.

La température ambiante ne doit pas excéder 50°C et descendre en dessous de 0°C. Humidité relative ne doit pas dépasser 95% et descendre en dessous de 5% sans condensation.


Montage Mur

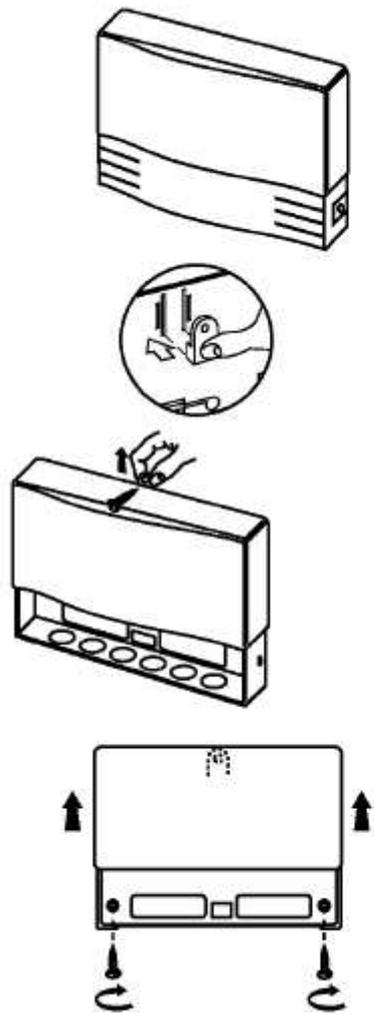

Montage rail DIN

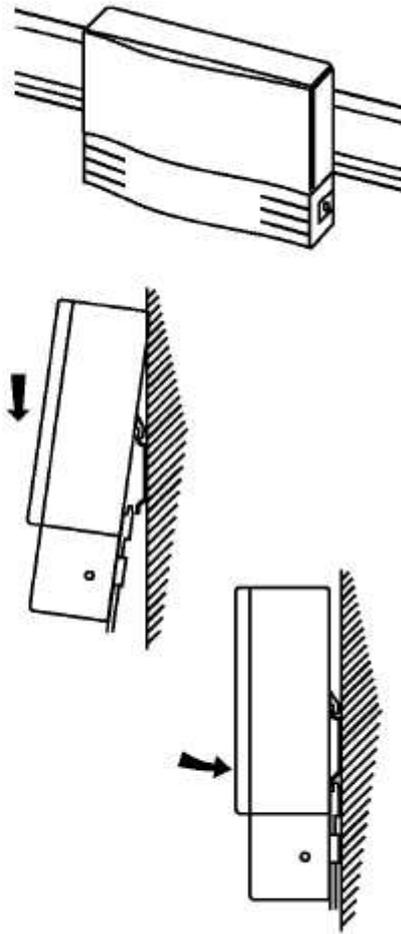


Selon l'utilisation d'un écran monté ou non sur le régulateur, le câble est différent et il faut mettre ou retirer des cavaliers sur le régulateur

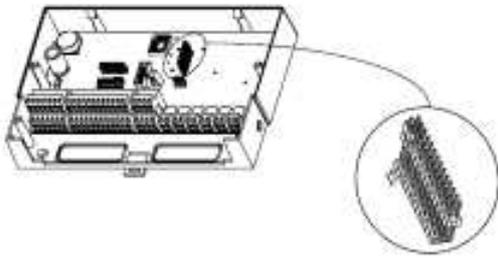

Le connecteur par défaut à deux cavaliers (sauf le MN650-Xcom)
Enlever les deux cavaliers, si vous utilisez un écran tactile.


Connecter le Bus suivant le diagramme ci dessous, Observez les polarités, connectez une paire du Bus sur le LAN et connectez l'autre paire sur la borne LAN isolé (LAN REF).

Connection quand un écran tactile n'est pas raccordé

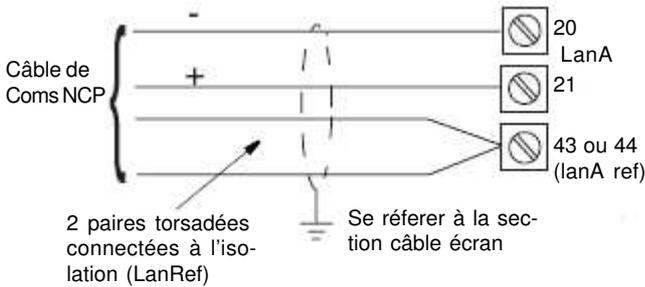

L'écran du câble doit être connecté à la terre que d'un côté, exemple uniquement coté MNMI. Lorsque vous connectez un écran sur le régulateur vous devez connecter l'écran selon le diagramme suivant.


Connection quand un écran tactile est raccordé

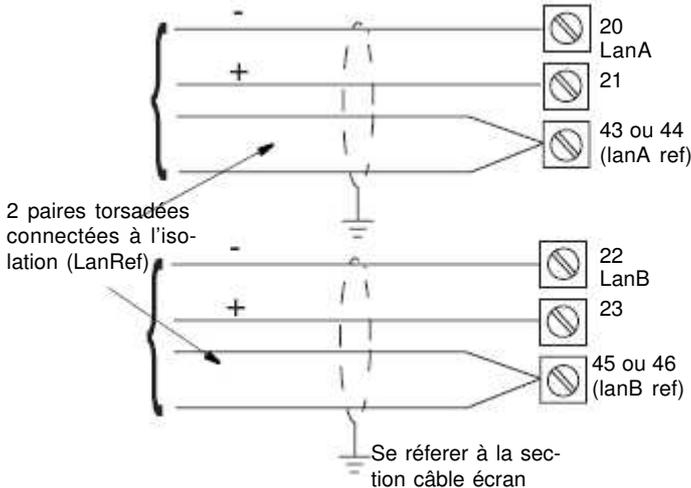

MN550-XCOM variante

le MN-XCOM, permet de connecter un écran LCD sur le LAN B aux entrées 22 et 23.

Câblage NCP lorsqu'on connecte un MN50-LCD au régulateur sans le câble nappe.

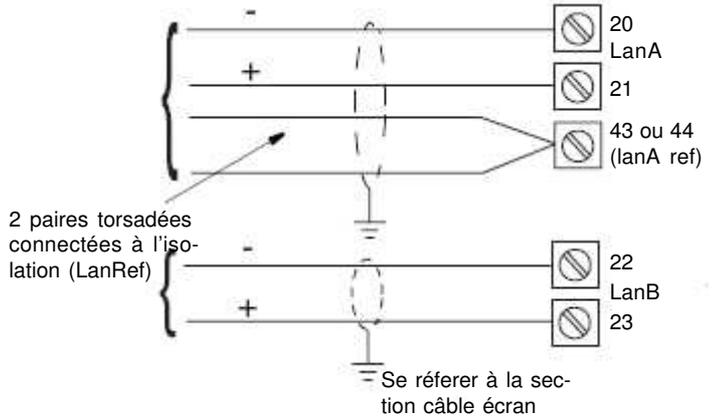


ARCNET


Le régulateur peut communiquer sur le Main Lan sous un MN50-MI-ARC ou sur le réseau sub-Lan sous un router MN50-MI-RTR. Pour des raisons de performance, lorsque vous transférez des variables entre un régulateur et un écran tactile, le main Lan doit être connecté à un routeur arcnet.

Il est recommandé pour les réseaux Arcnet d'utiliser du câble BELDEN 9502.

- 1) Revoir les précautions de câblage.
- 2) S'assurer que les deux cavaliers sur la carte mère sont retirés.
- 3) Connecter les réseaux suivants le schéma ci-dessous. Observer la polarité. Connecter une paire sur le LAN et connecter la deuxième paire sur le Lan Ref.
- 4) Connecter les autres régulateurs sur le BUS, ne pas faire d'étoiles.

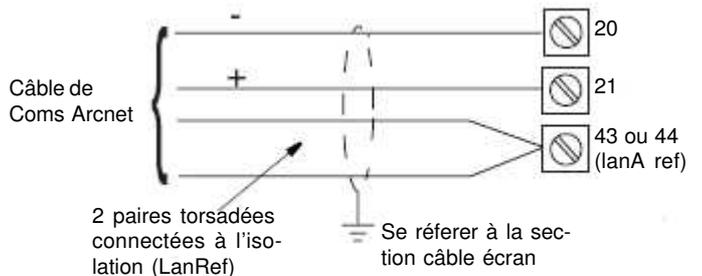


Les régulateurs en fin de BUS devront avoir une terminaison, cette terminaison s'active en connectant les cavaliers A,B,C du LK4. Si le régulateur n'est pas en fin de ligne ne pas mettre les cavaliers.

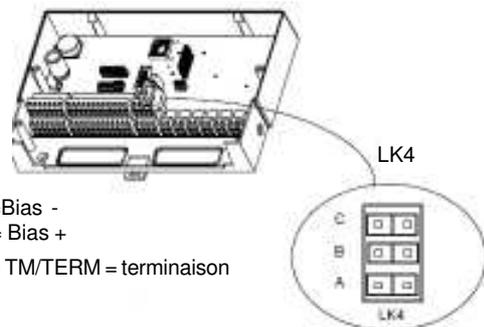

A=Bias -
C= Bias +
B= TM/TERM = terminaison

En local le MN50 LCD peut être connecté sur le régulateur aux bornes 22, 23 et 45, 46.

Connexion quand un écran tactile est raccordé

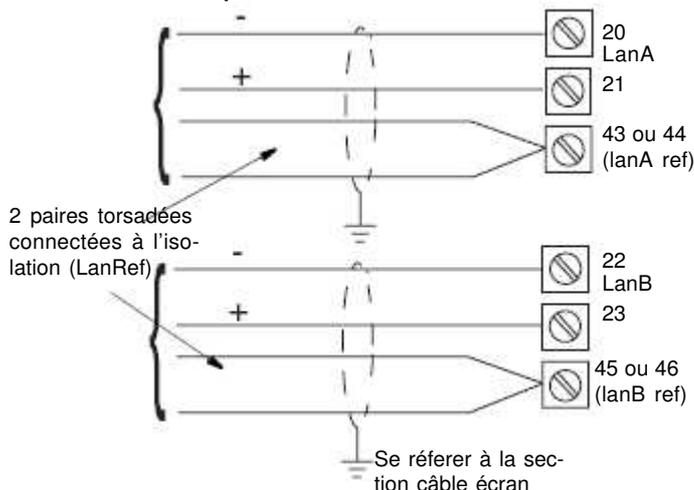

CAPTEUR S.LINK. Câblage

- 1) Revoir la section Précautions.
- 2) Connecter le câble aux bornes 7 et 30 du régulateur.


Pour plus de détails sur le capteur S-LINK voir sa documentation.



CABLAGE DES ENTREES UNIVERSELLES

Configuration des UI

Chaque UI peut être configuré en résistive (0-10Kohms), en analogique (0-10Vdc) ou digitale (0 ou 1). Les UI sont configurées par les cavaliers comme montrés dans le schéma suivant et dans le logiciel de programmation.

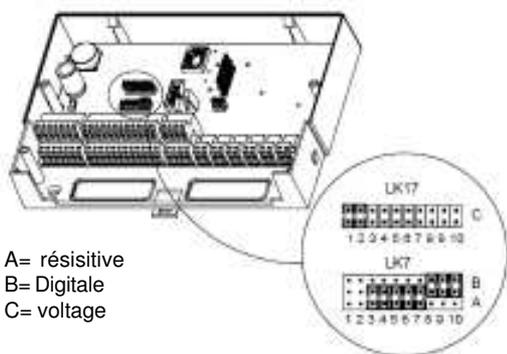


Configuration des UI en analogiques

L'impédance d'entrée analogique est 430 ohms.


- 1) revoir la section Précaution
- 2) connecter le signal positif du 0-10 volts aux bornes (8,9,10,11,12,13,14,15,16 ou 17)
- 3) Connecter le signal négatif sur une commun UI aux bornes (31,32,33,34,35,36,37,38,39,40)
- 4) Vérifier que les cavaliers sont sur la position Voltage.

Configuration entrée UI en volt.

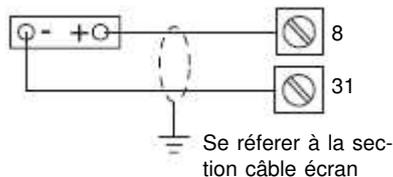

Configuration UI en résistive.


- 1) Revoir la section Précautions.
- 2) Connecter un fil aux bornes désirées (8,9,10,11,12,13,14,15,16 ou 17)
- 3) Connecter le second fil sur le commun UI aux bornes (31,32,33,34,35,36,37,38,39,40).
- 4) Vérifier que les cavaliers sont sur la position résistive.

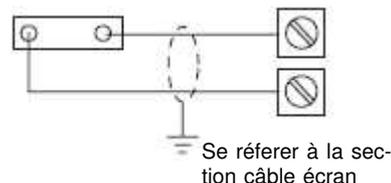

Configuration UI en digitale

Attention : Uniquement des contacts libre de potentiel. Pour le comptage maxi 1 impulsion toutes les deux secondes.

- 1) Revoir la section Précautions.
- 2) Connecter un fil aux bornes désirées (8,9,10,11,12,13,14,15,16 ou 17)
- 3) Connecter le second fil sur le commun UI aux bornes (31,32,33,34,35,36,37,38,39,40).
- 4) Vérifier que les cavaliers sont sur la position digitale.

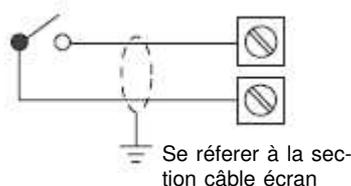

CABLAGE SORTIE 15Vdc



La sortie 15 Vdc de 25mA permet par exemple l'alimentation de la DUSF.



CABLAGE ENTREE DIGITALE (DI)

Deux entrées digitales sont disponibles aux bornes 18 et 19 du régulateur. Elles peuvent être utilisées pour du comptage fréquence maxi 10 Hz. ou en entrée contact sec

- 1) Revoir la section Précautions.
- 2) Connecter un fil aux bornes désirées (18 ou 19) (pas de polarité)
- 3) Connecter le second fil sur le commun DI aux bornes (41 ou 42).
- 4) Les impulsions peuvent être prise sur le front montant ou le front descendant en modifiant le cavalier en LK7

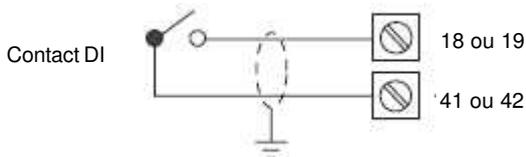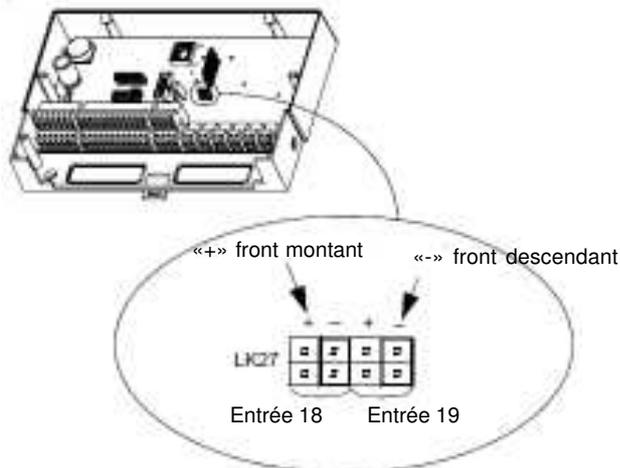


CABLAGE SORTIE RELAIS

Les sorties relais sont normalement ouvert et libre de potentiel pour une commutation en 230 Vac à 5 Ampères.



ATTENTION : COUPER L'ALIMENTATION AVANT LE CÂBLAGE.


- 1) Revoir la section Précautions.
- 2) Connecter un fil aux bornes désirées (47,49,51,53,55 ou 57)
- 3) Connecter le second fil sur le commun UI aux bornes (48,50,52,54,56 ou 58).



CABLAGE SORTIE ANALOGIQUE (A0)

Les sorties A01 à A04 permettent de moduler des sortie 0-10 volts dc.

Impédance minimum = 10 Kohms et sortie 0-10 volts maxi 1mA.

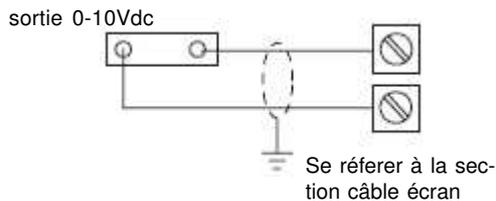


Signal de sortie aux bornes (3,4,5 ou 6).
Commun aux bornes (26,27,28 ou 29).

CABLAGE ALIMENTATION

- 1) Notes : Si vous utilisez un écran tactile connecté via le câble nappe sur le régulateur, alimenter le régulateur en 24 volts alternatif.
- 2) Il est impératif d'utiliser des transformateurs 220V/24Vac. Lorsque vous utilisez un transformateur pour plusieurs régulateurs, il est important de vérifier la consommation de chaque équipement pour choisir le bon transformateur. Le transformateur ne doit pas être utilisé pour des produits autres que les régulateurs Satchwell.

Mise en services

- 1) Revoir la section Précautions
- 2) Assurez vous que la borne 0V du transformateur est connectée à la terre.
- 3) Connecter le 0V à la borne 24 (GND) du régulateur.
- 4) Connecter la Phase à la borne 1 (24V) du régulateur.

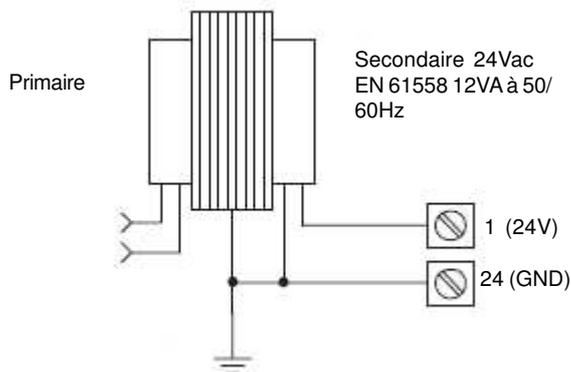

CHEKLIST

Cheklis électrique.


- 1) Si vous utilisez des régulateurs NCP ou arcnet, vérifier que le câblage entre les différents régulateurs et autres équipements (ex: moteur) sont conformes aux recommandations satchwell et aux normes électriques et EMI en vigueur.
- 2) Si vous utilisez un transformateur 24Vac, vérifier qu'il est conforme aux normes EN 61558. et que le câble est conforme aux normes en vigueur.
- 3) Vérifier que tous les cavaliers sont correctement positionnés (cavaliers UI, etc..)
- 4) Vérifier que le câblage des sorties est conforme aux normes en vigueur.

PARAMETRAGE ADRESSE DES REGULATEURS.

Chaque régulateur doit être adressé pour obtenir une communication. Le paramétrage de l'adresse coté régulateur est identique en NCP ou arcnet.

Pour paramétrer l'adresse du régulateur, utiliser les commutateurs de 1 à 7 du switch S1.

Avant l'adressage faire un Cold Starting.

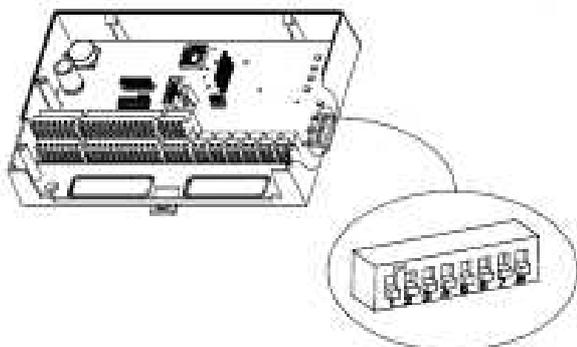

Tableau

N° switch	Position OFF	Position ON
1	0	1
2	0	2
3	0	4
4	0	8
5	0	16
6	0	32
7	0	64

Exemple : Pour une adresse 5, mettre les cavaliers 1 et 3 en position ON et le reste des cavaliers OFF, puis commuter le switch 8 ON puis OFF.

COLD START

La procédure Cold Start permet de vider toutes les configurations qui sont dans la mémoire non volatile EEPROM.

Nota: Si le régulateur est locké dans visiat, vous ne pourrez pas faire un cold start.


Procédure:

- 1) Vérifier que toutes les équipements connectés sur les sorties du régulateur sont en manuels.
- 2) Alimenter le régulateur et vérifier les éléments suivants :
 - La led verte LD5 (heartbeat) est allumée pendant une courte période.
 - Ensuite la led verte clignote de façon régulière.
 - Placer le swich 8 en position ON et le remettre en position off (la led verte va clignoter rapidement pendant quelques secondes et revient en clignotement normal).

Notes

- 1) Se référer au diagnostic Led si besoin
- 2) Lorsque le régulateur est online, on peut faire un cold start dans visiat en utilisant Force Default.

DIAGNOSTIC LED.

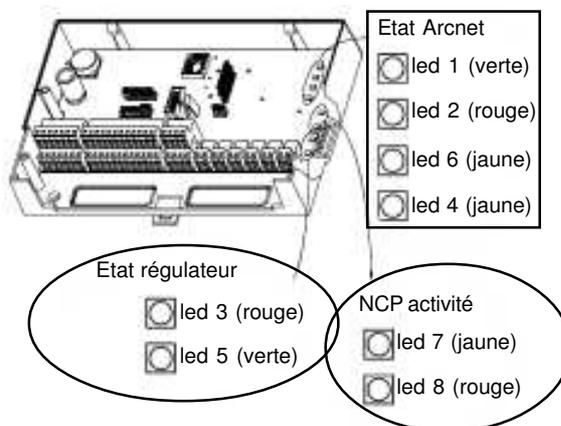

ETAT DES LEDs DU REGULATEUR

Etats des LEDS LD3 et LD5

Ld3 rouge = erreur	Indique que le régulateur a un problème et qu'il faut regarder. <ul style="list-style-type: none"> Longue impulsion = erreur node 50% flash = Null output Impulsion rapide = non programmé Impulsion très rapide = non calibré.
Ld5 verte = heartbeat	Arcnet uniquement <ul style="list-style-type: none"> Pulse plus ON que OFF indique adresse arcnet dupliquée. Pulse plus OFF que ON indique que Arcnet est initialisé. NCP/ARCNET <ul style="list-style-type: none"> Flash ON/OFF= le régulateur fonctionne correctement. Flash stroboscopique= le régulateur s'initialise et lit ou écrit en EEPROM.

NCP LEDs

Etats des leds 7 et 8

Ld7 jaune «Rx»	Indique une réception optimale NCP
Ld8 jaune «Tx»	Indique une transmission optimale NCP

ARCNET LEDs

Etats des leds 1 et 2

Ld1 vert led online	<ul style="list-style-type: none"> Constante ON = Indique arcnet OK flash On puis OFF = connection perdue et reconnection revient.
Ld2 rouge erreur	<ul style="list-style-type: none"> Constante off = Initialisation arcnet en défaut Long On puis OFF = connection en défaut rapide On puis OFF = indique recente connection, surement problème de réseau. Constante ON = Défaut du BUS. Flash = problème de node.
Ld4 jaune «Rx»	Indique une réception optimale Arcnet
Ld6 jaune «Tx»	Indique une transmission optimale Arcnet

SERVICES

Les composants des régulateurs ne peuvent pas être réparés. Il est donc important de voir le problème avant de faire un retour à nos services.

- 1) Etes vous sur que les régulateurs sont connectés correctement.
- 2) Checker tous les détecteurs s'ils sont correctement connectés.
- 3) Regarder si la configuration via visisat est correctement chargée.
- 4) Faire un cold start et recharger l'application.
- 5) Si vous devez retourner le produit, donner les informations suivantes :
 - Numéro de version
 - Complète description du problème.
 - Description des états des leds.

REPLACEMENT FUSIBLE





ATTENTION : COUPER L'ALIMENTATION AVANT L'INTERVENTION.

Le fusible permet de protéger le régulateur.

Pour remplacer le fusible

- 1) Débrancher l'alimentation
- 2) voir si le fusible est correct.
- 3) si le fusible est HS le remplacer.

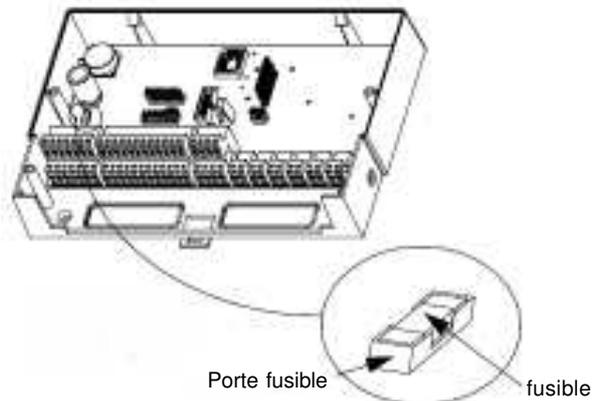

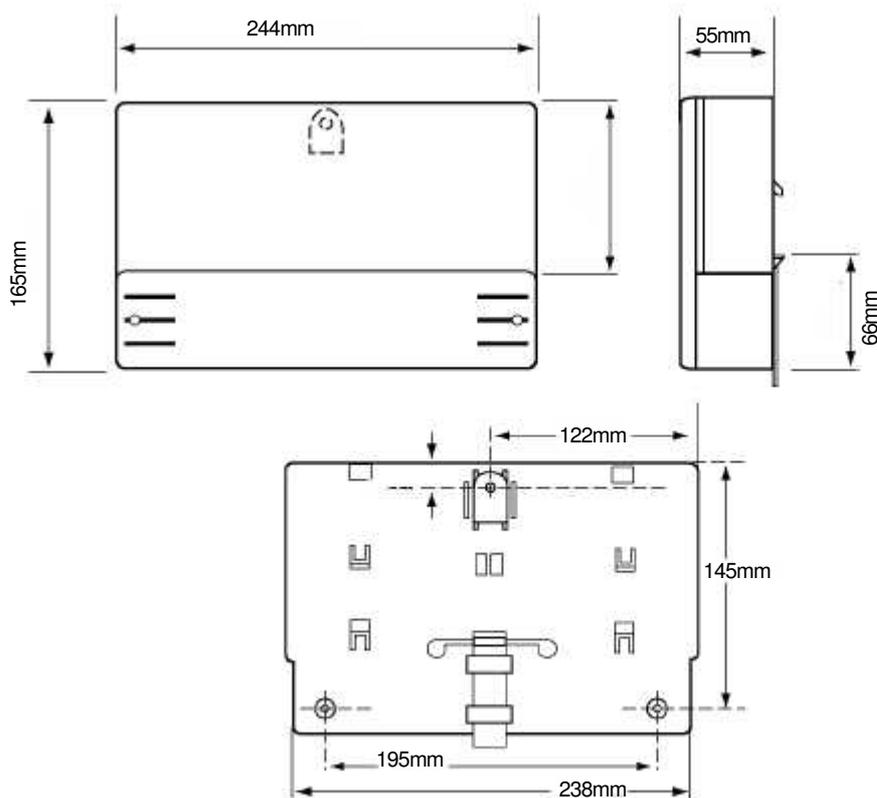

ATTENTION

- * Assurez vous que le câblage correspond au schéma approprié.
- * Observer les réglementations locales de raccordement et assurez vous que la mise à la terre est correcte.
- . L'alimentation 24 volts doit venir d'un transformateur EN 61558
- * Ne pas dépasser les limites de température.
- * Tout démontage des parties plombées annule la garantie.
- * Les informations sont données seulement comme guide et la société SATCHWELL ne se considère responsable du choix du matériel ou de son installation que si elle a donnée des informations par écrit, pour une installation particulière.
- * Une vérification périodique de l'installation est recommandée.
- . Tous le câblage de l'installation doivent être conforme aux normes BS 6701:2004 et EN 50174;

Schneider Electric TAC France

36 avenue Carnot

91300 Massy

FRANCE

Tél : +33 08 2001 27 27

Fax : +33 1 55 87 99 36

Site Web : www.tac.com

