

THERMOSTATS DE CHAUDIERES

Ces appareils sont prévus pour être utilisés comme thermostats ou thermostats limiteurs sur des chaudières, des ballons d'eau chaude ou autres applications similaires.

DESIGNATION

TK - Thermostat : Le circuit 3-1 se coupe par élévation de température et se ferme par abaissement de température.

TKR - Limiteur (Coupe-circuit). Le contact 3-1 se coupe par élévation de température et ne peut être fermé que par enfoncement d'un bouton de réarmement situé à proximité du bouton de réglage.

TKD - Comporte sous un même boîtier, un thermostat TK à réglage apparent et soit un second TK ou un TKR servant de limiteur dont le réglage est situé sous le capot.

Le bouton de réarmement du TKR est accessible sur le couvercle.

Les deux éléments sensibles sont logés dans la même gaine.



Référence	Echelle en °C			Lg. gaine en mm “ A ”	Poids / kg	Code
	Thermostat	Limiteur - Enclenchement				
		Automatique	Manuel			
TK 3501	20/90			110	0,7	261-3-501
TK 3504	60/130			110	0,7	261-3-504
TKR 3501			25/95	110	0,7	262-3-501
TKR 3504			65/135	110	0,7	262-3-504
TKD 3301	20/90			110	1	263-3-301
TKD 3501	20/90		25/95	110	1	263-3-501
TKD 3502	40/110			110	1	263-3-502

CARACTERISTIQUES

Elément sensible	A dilatation de liquide
Sortie	1 contact inverseur
Ecart pratique	6 K environ
Raccordement électrique	Bornier à vis
Capot de protection	Aluminium moulé
Température boîtier	100°C maxi
Gaine bronze	Fournie avec le thermostat
Raccord gaine	1/2 Gaz conique (15/21)

SCHEMA DE CABLAGE

CHARGES



Non inductives
Inductives
Moteurs (I maxi. démarrage)

Circuit 3-1



10 A
2,5 A
15 A

Circuit 3-2

2 A
0,5 A

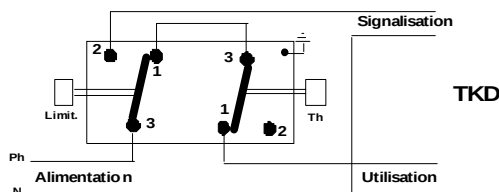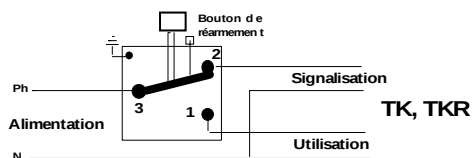

DIMENSIONS

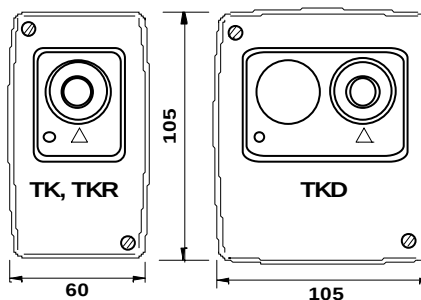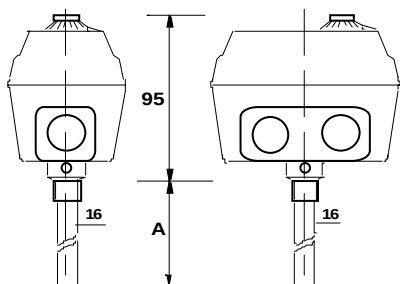

ATTENTION

- * Assurez vous que le câblage correspond au schéma approprié.
- * Observer les réglementations locales de raccordement et assurez vous que la mise à la terre est correcte.
- * Ne pas dépasser les limites de température.
- * Tout démontage des parties plombées annule la garantie.
- * Les informations sont données seulement comme guide et la société SATCHWELL ne se considère responsable du choix du matériel ou de son installation que si elle a donnée des informations par écrit, pour une installation particulière.
- * Une vérification périodique de l'installation est recommandée.

*Les caractéristiques contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.



SATCHWELL S.A.
 10 Ave du Centaure
 95800 CERGY St SHRISTOPHE
 FRANCE
 Téléphone : 01 34 43 27 27
 Télécopie : 01 34 43 27 00
A Siebe Group Company